


TEKDAY okosóra

Az okosóra sematikus hátlapja:

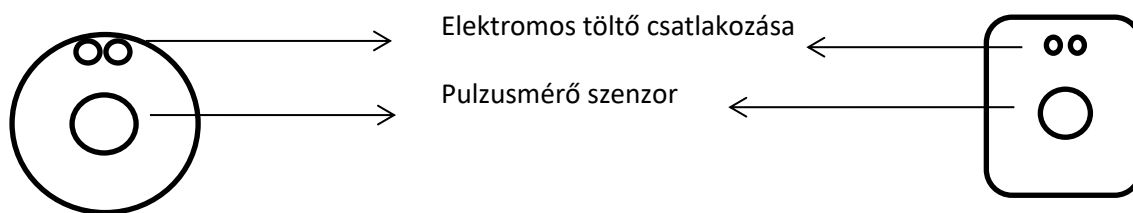

BEKAPCSOLÁS

Tartsa lenyomva az oldalsó gombot legalább 3 másodpercig vagy csatlakoztassa a töltőkábelt az okosóra töltéséhez.

LETÖLTÉS ÉS KAPCSOLÓDÁS

Töltse le és telepítse a DAFIT alkalmazást a telefonjára. (vagy letöltéséhez olvassa be a QR-kódot mobiltelefonján, lásd a kódot a francia / angol nyelvű használati útmutatóban vagy a dobozon)

-iOS: az APP store-ban válassza ki a DAFIT alkalmazást

-Android: a Google Play-ben válassza a DAFIT alkalmazást

Megjegyzés: Mobiltelefonjának kompatibilisnek kell lennie az Android 5.1 vagy iOS 8.0 vagy az újabb verziókkal, valamint a Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióval.

KAPCSOLJA ÖSSZE AZ OKOSÓRÁT A DAFIT ALKALMAZÁSSAL

- 1.Kattintson az Eszköz hozzáadása gombra az applikációban az okosórával való összekapcsoláshoz.
- 2.Kattintson a készülékére a beolvasott eszközök listájában: Tekday vagy Tekday Classic vagy P45.
- 3.Az iOS rendszer megjeleníti a Bluetooth párosítási kérelmet, és rákattinthat a Bluetooth párosítás gombra. Csatlakoztassa közvetlenül az Android rendszerhez.
- 4.A kapcsolat sikeres (lásd a képernyőképeket a francia / angol nyelvű használati útmutatóban).

BLUETOOTH KAPCSOLAT

Android és iPhone: Miután az alkalmazás sikeresen csatlakozott az óra Bluetooth-jához:

- 1.A telefon automatikusan megjeleníti a párosítási kérelmet, kattintson az Engedélyezés gombra
- 2.Egyes mobiltelefon-márkák nem jelenítik meg automatikusan a párosítást megerősítő kérést. A Bluetooth-hoz való csatlakozás után a hívás funkció is közvetlenül csatlakozik. Ha a kapcsolódás sikeres, fogadhat hívásokat és kezdeményezhet hívásokat az okosórán.

A BLUETOOTH KAPCSOLAT TÖRLÉSE

Android: Az eszköz egyszerűen leválasztható mobiltelefonjáról az Eszköz eltávolítása gombra kattintva.

iPhone: Először a felhasználóknak be kell lépniük a mobiltelefon Bluetooth beállításába - keresse meg a Tekday-t vagy Tekday Classic-ot vagy P45-öt. Kattintson az ikon jobb oldalára, válassza a törlés vagy figyelmen kívül hagyás lehetőséget. Az óra és a mobiltelefon ezután szétkapcsolódik.

AZ ÓRA FUNKCIÓINAK BEMUTATÁSA

Módosítsa a menüfelületet a főképernyőn, választhatja például az alábbiakat (lásd a francia / angol nyelvű használati utasítás képernyő mintáit)

1. ALAP FUNKCIÓ

Az óra és a telefon párosítása után a mobiltelefonon jelzett pontos idő és a dátum átszinkronizálódik az okosórára.

2. LÉPÉSSZÁMLÁLÁS, TÁVOLSÁG ÉS KALÓRIA

A lépésszámláló mutatja a lépéseket. Viselje az órát a csuklóján a lépések, a távolság és a kalóriák automatikus számlálásához.

3. ALVÁSFIGYELÉS

Az óra éjszakai viselése lehetővé teszi az alvástádiumok rögzítését: szendergés / felszínes alvás, mély alvás és álomalvás, valamint a teljes alvási idő összefoglalását, hogy segítsen figyelemmel kísérni alvásminőségét az alvás közbeni csuklómozgások alapján.

Megjegyzés: Mivel a felhasználók alvási ideje és szokásai eltérőek, az alvásfigyelés ideje csak tájékoztató jellegű!

4. PULZUSMÉRÉS

Lépjen be a pulzusmérés felületére, az óra a mérés megkezdése és leállítása után egyszer rezegni fog, és a mérési adatok megjelennek.

5. TESTMOZGÁS

Sportfelületek, beleértve a különféle sportokat: gyaloglás, futás, kerékpározás, ugrókötel, tollaslabda, kosárlabda, labdarúgás stb.

6. AI HANGASSZISZTENS

Kattintson a hangasszisztens ikonra, a mobiltelefonhoz való csatlakozáson keresztül a felhasználó beszélt nyelve szöveggé, intelligens párbeszéddé és azonnali intelligens kérdés- válasz interakcióvá alakul.

7. TELEFON

Kapcsolja be telefonja és okosórája Bluetooth funkcióját. A telefon megkeresi az okosóra Bluetooth-eszközét, és elindítja a párosítást. Amikor mindkét fél megerősíti a párosítást, egy üzenet jelzi, hogy a kapcsolat sikeres. Kattintson az óra billentyűzetére egy szám tárcsázásához és telefon fogadásához.

8. VÉRNYOMÁS

Lépjen be a vérnyomásmérő felületre, az óra a mérés megkezdése és leállítása után egyszer rezegni fog, és megjelennek az aktuális mérés adatai.

A vérnyomásmérési környezetnek csendesnek és megfelelő hőmérsékletűnek kell lennie. A felhasználónak legalább 5 percig pihennie kell, és kerülnie kell a feszültséget, a szorongást és a felfokozott érzelmi, izgalmi állapotot a mérés előtt!

Mérje meg a vérnyomást háromszor, 2 perces szüneteket tartva. Három olvasás átlagát rögzíti a felület.

9. VÉROXIGÉN SZINT

Lépjen be a véroxigén-teszt felületére, az óra a mérés megkezdése és leállítása után egyszer rezegni fog, és megjelennek az aktuális mérési adatok.

A vér oxigéntelítettsége (SpO₂) a vérben levő oxigénnel kombinált oxihemoglobin (HbO₂) és az összes (Hb, hemoglobin) kombinálható mennyiség térfogatának százalékos aránya, azaz a vér oxigénkoncentrációja a vérben.

Megjegyzés: A vérnyomásra és a vér oxigénszintjére mért adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem használhatóak releváns orvosi célokra!

10. IDŐJÁRÁS

Az időjárás oldal megjeleníti a mai időjárást, és felfelé csúsztatva a következő hat nap időjárás-előrejelzését.

Az időjárási információkhoz csatlakoznia kell a telefonos applikációhoz, mielőtt bármilyen adatot kaphatna. Ha a kapcsolódás lassú, az időjárási információk nem frissíthetők!

11. ÜZENETEK

Az SMS tartalmát az információs felületen tekintheti meg. Legfeljebb öt üzenet menthető. Öt üzenet mentése után a korábban megjelenített üzeneteket egyenként új üzenetek váltják fel.

12. KAMERA

A mobiltelefonhoz való csatlakoztatás után az okosóra a mobiltelefon kamerájának távirányítójaként használható.

13. ZENEVEZÉRLÉS

A mobiltelefonhoz való csatlakozás után az okosóra vezérelheti a mobiltelefon zenelejátszóját. Amikor a mobiltelefon zenét játszik le, használhatja az okosórát a mobiltelefon zenelejátszójának irányítására: lejátszás/szüneteltetés, előző/következő dalra léptetés.

14. ELEMLÁMPA

Megnyitás után a képernyő maximális fényerőre lesz állítva, és mindig be lesz kapcsolva, majd balra irányú csúsztatással kiléphet a felületről.

15. BEÁLLÍTÁSOK

Kattintson a Beállítások ikonra a funkciók listájának eléréséhez:

Kijelző, Hang és rezgések, Ne zavarjanak, Energiatakarékos mód, Switch, Újraindítás, Rendszer, Névjegy.

AZ ESZKÖZ TÖRLÉSE

Android mobiltelefon esetén az eszköz egyszerűen leválasztható a mobiltelefonról az Eszköz eltávolítása gombra kattintva.

Az iPhone leválasztása után keresse meg a Tekday vagy Tekday Classic vagy P45 nevet a beállításokban, és kattintson a jobb oldali szimbólumra a Beállítás-Bluetooth menüpontban, és válassza az eszköz figyelmen kívül hagyását az alábbiak szerint:

(lásd a képsorozatot a francia / angol nyelvű használati útmutatóban)

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. Miért szakítja meg automatikusan az okosóra a Bluetooth-t, amikor az Android képernyő kikapcsol?

1. Nézze meg a háttér beállítást. Amikor a DAFIT folyamatok törölve lettek, az okosóra leválasztásra kerül a mobiltelefonról.

2. Állítsa az alkalmazás Automatikus indítás engedélyezése beállítását Igen értékre.

3. Korlátlan háttérműködés. Az alkalmazással telepített Android mobiltelefon alapértelmezés szerint korlátozza a háttérben történő működést, így az alkalmazást manuálisan, korlátozás nélkül-re kell beállítani.

2. Miért nem tud értesítéseket fogadni az okosóra?

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e az üzenetértesítések kapcsolóját a mobiltelefonon.

2. Kérjük, ellenőrizze, hogy az üzenetek a szokásos módon megjelennek-e a mobiltelefon értesítési sávjában. A mobiltelefonon elolvasva az üzenetet az okosórán már nem jelenik meg értesítés az üzenetről. Az okosóra nem kap üzenetet, ha nincs üzenet a mobiltelefon értesítési sávjában (meg kell találnia az értesítési beállításokat a mobiltelefon beállításaiban, és aktiválnia kell a Whatsapp, hívás, sms értesítési kapcsolóját a mobiltelefon menüiben).

3. Miért nem lehet forró fürdőt venni az okosórával?

A fürdővíz viszonylag magas hőmérsékletű, és sok gőzt termel, amely könnyen beszívároghat az órába. Amikor a hőmérséklet csökken, a gőz vízcseppekké kondenzálódik az okosóra tokján belül, amelyek károsíthatják az okosórát.

FIGYELMEZTETÉS:

A Tekday okosórát nem szabad orvosi célokra használni, bár valós időben dinamikusan figyelheti a pulzusszámot.

Kérjük töltsse fel a laptop vagy a számítógép USB-jéről.

Tilos úszni, amikor az okosórát viseli.

Fürdés, zuhanyzás közben soha ne viselje az okosórát!

TEKDAY és TEKDAY CLASSIC

Kijelző képernyő	1,43" hüvelyk AMOLED
Akkumulátor	280 mAh
Vízállóság	IP68 *
Kompatibilis, támogatott rendszerek	iOS 8.0, Android 5.1 vagy ezeknél újabb verziók

P45

Kijelző képernyő	240x286 TFT érintő
Akkumulátor	Li-Polymer 260 mAh
Vízállóság	IP67 *
Kompatibilis, támogatott rendszerek	iOS 8.0, Android 5.1 vagy ezeknél újabb verziók

*Az IP védetség az „Ingress Protection” rövidítése, és az IEC 60529 szabvány szerinti nemzetközi védelmi jelölés. Az IP-besorolás legáltalánosabb használata az, hogy egy termék mennyire védett a szilárd tárgyakkal vagy folyadékkal szemben.

Mit jelentenek a számok?

Az IP68 besorolásban a két szám a termék porral és vízzel szembeni ellenállását jelzi.

Első szám: 6 – Porállóság

Az első szám a szilárd tárgyakkal, például porral szembeni védelmet mutatja, vagyis a „hosszú időn át tartó teljes por elleni védelmet”, valamint az „1 mm-nél nagyobb átmérőjű tárgyakkal, például huzallal vagy kis szerszámmal való érintkezés elleni védelmet” jelent.

Második szám: 7 vagy 8 – Vízállóság

A második szám a vízzel szembeni védelmet jelzi. A 7 és 8-as érték azt mutatja, hogy az eszköz ideiglenes vízbe merítés ellen védett.

Tehát az IP67 és IP68 azt jelenti, hogy az eszköz teljesen védett a porral szemben, és képes ellenállni a vízbe merítésnek is egy meghatározott mélységig és időtartamig.